




# ELEO


TONNELLE

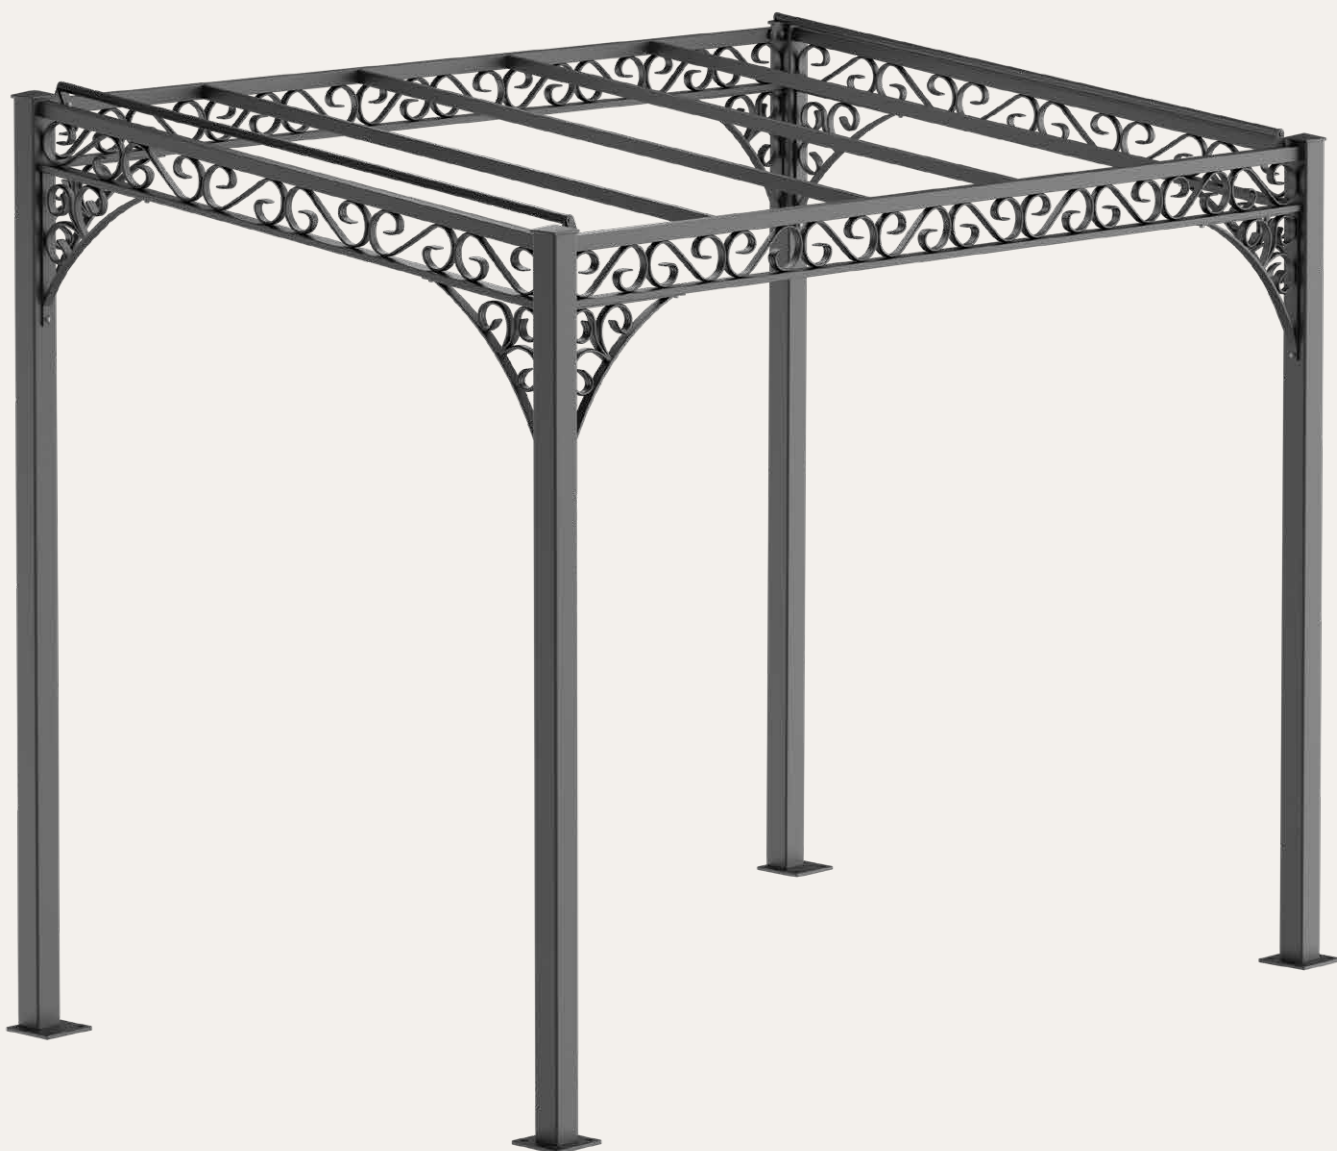

Notice de montage Pergola Elba

# PLAN

3,08 m x 2,04 m extérieur

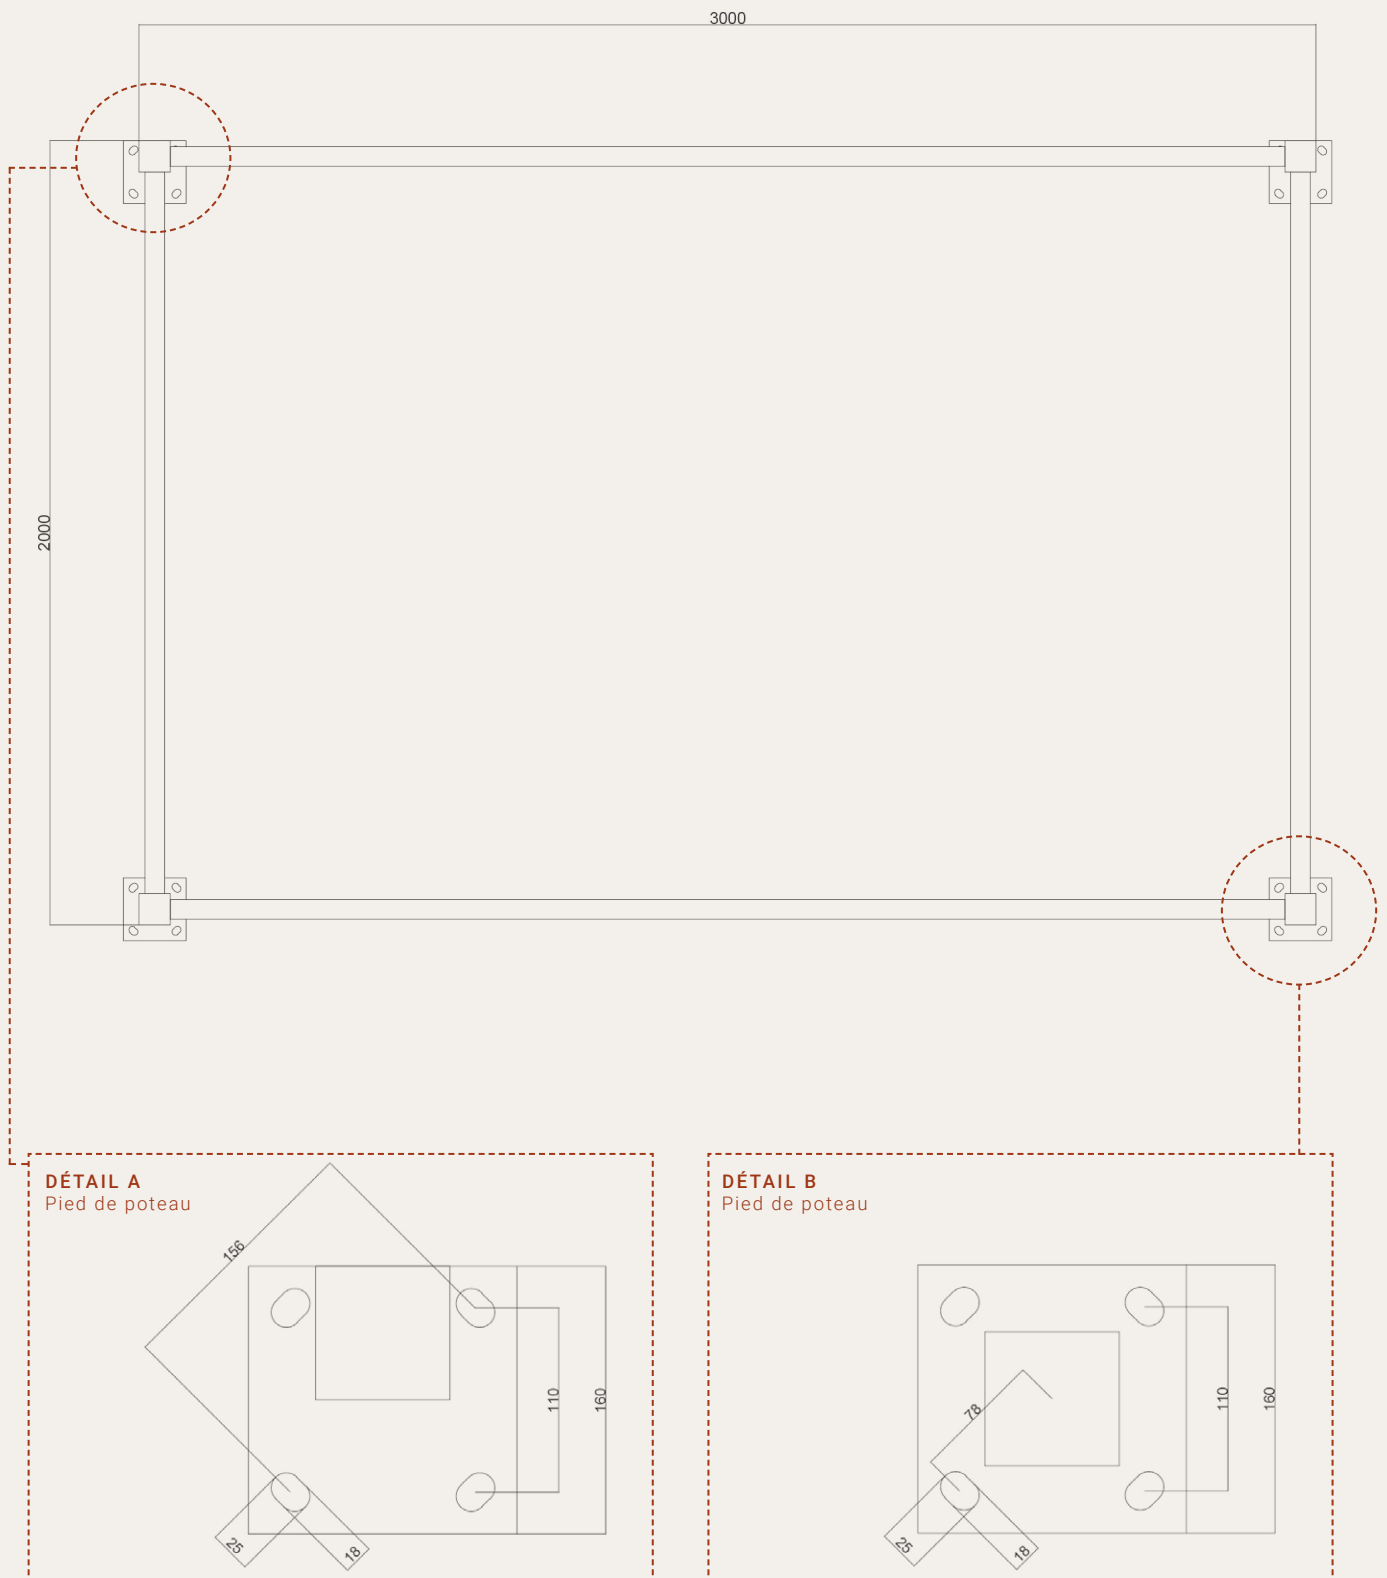

## ÉLÉMENTS

**A**

poteaux (longs avec des plaques  
triangulaires)

x2

**B**

poteaux (courts avec des plaques  
carrées)

x2

**C**

traverses (longues et droites)

x2

**D**

traverses (courtes et inclinées)

x2

**E**

Tiges pour la voile d'ombrage

x2

**F**

Barres de toit (inclinées)

x4

**G**

décors d'angle (à 90°)

x4

**H**

décors d'angle (à 84°)

x2

**I**

décors d'angle (à 96°)

x2

### MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

44 vis M8 25 mm  
44 rondelles  
4 Équerres de fixation pour la voile  
d'ombrage avec un angle de 6,1°

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

2 escabeaux  
1-2 tabourets  
2 clés de 13  
1 ou 2 niveaux à bulles (aimantés)  
3 personnes

---

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veillez noter que le montage de votre pergola se fait sous votre entière responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de montage ou de montage inapproprié et pour les dommages qui pourraient s'en suivre.

Lisez attentivement la notice de montage dans sa totalité.

Ne montez la pergola que par beau temps et portez des gants de protection.

Tous les éléments sont en fer forgé, d'où un poids conséquent. C'est la raison pour laquelle vous devrez être très prudent.e lors du montage de votre pergola.

Pour un montage en toute sécurité de votre pergola, vous devrez être au minimum 3 personnes.

Si vous préférez qu'un professionnel se charge du montage, nous pouvons vous recommander des partenaires. Nous sommes également à votre entière disposition pour toute question concernant le montage et pour vous conseiller dans le choix du prestataire de service adéquat.

Notre service client répondra à toutes vos questions par **e-mail à [serviceclient@eleo-tonnelle.fr](mailto:serviceclient@eleo-tonnelle.fr)**.

---

## PRÉPARATION ET CONSEILS

Veillez à assembler votre pergola sur une surface plane.

Dessinez un rectangle de 308 cm x 204 cm au sol et marquez la position des poteaux. L'angle des poteaux devra se situer sur le rectangle.

Prenez en considération les différentes hauteurs de poteaux et des traverses.

Utilisez toujours une rondelle par vis.

## ÉLÉMENTS NÉCESSAIRE



**A**

poteaux (longs avec des plaques  
triangulaires)

x2



**C**

traverses (longues et droites)

x2



**B**

poteaux (courts avec des plaques  
carrées)

x2



**D**

traverses (courtes et inclinées)

x2

### 01 MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE DROITE

Posez les poteaux longs de droite et de gauche avec les plaques triangulaires au sol et reliez-les à l'aide d'une traverse. Profitez-en pour fixer deux équerres de fixation pour les tiges de la voile d'ombrage et vissez le tout à la main.

### 02 MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE INCLINÉE

La personne 1 et la personne 2 relèvent ensemble les poteaux. La personne 3 assemble l'une des traverses courtes et inclinées avec un poteau en les vissant à la main.

### 03 MISE EN PLACE DU POTEAU COURT AVEC PLAQUE CARRÉE

La personne 1 et la personne 2 continuent de maintenir les poteaux avec la traverse. La personne 3 place un poteau court avec une plaque carrée et le visse à la main avec une traverse inclinée.

### 04 MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE DROITE

Enfin, vous relierez la traverse droite avec le poteau court et visseriez à la main une autre équerre de fixation pour la voile d'ombrage.

### 05 MISE EN PLACE DU QUATRIÈME ET DERNIER POTEAU

Relevez le dernier poteau court avec une plaque carrée et assemblez-le avec la traverse droite. Vous visseriez ensuite à la main le poteau avec la traverse droite et la dernière équerre de fixation pour la voile d'ombrage.

### 06 MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE INCLINÉE

Vissez à la main la dernière traverse inclinée avec le poteau.

## ÉLÉMENTS NÉCESSAIRE

**F**

Barres de toit (inclinées)

x4

**E**

Tiges pour la voile d'ombrage

x2

**G**

décor d'angle à 90°

x4

**H**

décor d'angle à 84°

x2

**I**

décor d'angle à 96°

x2

## 07 MISE EN PLACE DES BARRES DE TOIT

Des trous pré-perçés se trouvent en partie haute de la longue traverse. Ceux-ci sont prévus pour les barres de toit. Vous pourrez ainsi relier les barres de toit l'une après l'autre avec les traverses en les vissant avec une clé en partie haute.

## 08 MISE EN PLACE DES TIGES POUR LA VOILE D'OMBRAGE

Vous aurez mis en place les équerres de fixation pour les tiges de la voile d'ombrage aux étapes précédentes. Reliez et vissez à l'aide d'une clé les tiges rondes pour la voile d'ombrage avec les équerres de fixation. Si vous disposez déjà de la voile d'ombrage, nous vous recommandons de l'enfiler avant de monter les tiges pour la voile d'ombrage, puis de visser les tiges avec la voile d'ombrage à l'aide d'une clé.

## 09 MISE EN PLACE DES DÉCORS D'ANGLE

Fixez 2 décors d'angle pour chaque poteau aux angles formés avec les traverses. Prenez en considération les différents angles des décors d'angle. Fixez les décors d'angle à 90° avec les traverses longues. Utilisez un décor d'angle de 96° et un décor d'angle de 84° pour chaque traverse inclinée.

Ajustez les poteaux de la pergola les uns après les autres à l'aide de niveaux à bulles et resserrez les vis de chaque traverse, avant de les visser avec la clé.

---

## ANCRAGE AU SOL

L'ancrage au sol dépendra grandement de la configuration du sol. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre magasin de bricolage ou du spécialiste de votre choix.

### Recommandations pour un sol meuble

Matériel et outils nécessaires  
(non fournis)

- 16 tiges filetées M12 (1 m)
- 16 écrous
- 16 grandes rondelles
- perceuse à percussion de 12 ou marteau

Pour les sols meubles comme de la terre, nous vous recommandons d'utiliser une tige filetée d'une longueur d'1 m. Placez une rondelle et un écrou au niveau de la tête de la tige filetée et tapez la tige filetée dans la terre, en biais au travers du trou du pied.

---

## MONTAGE DE LA VOILE D'OMBRAGE

Si vous avez d'ores et déjà mis en place les tiges pour la voile d'ombrage, dévissez-les à nouveau et retirez les tiges. Insérez les tiges dans la voile d'ombrage. Enfin, remettez les tiges pour la voile d'ombrage en place avec les équerres de fixation et vissez le tout à l'aide d'une clé. Ajustez la voile d'ombrage et fixez-la aux barres de toit à l'aide du scratch.

---

## MONTAGE DU TREILLAGE


Il est possible de fixer le treillage aux deux poteaux avant.

Dévissez les vis du décor d'angle correspondant au niveau du poteau. Vissez enfin à la main le décor d'angle ainsi que le treillage sur le poteau. Pour fixer parfaitement le treillage, un trou supplémentaire au bas du poteau est nécessaire. Marquez-le à l'aide d'un feutre. Enfin, retirez le treillage et percez le trou. Utilisez un foret de filetage M8 pour percer le trou.

Une fois le trou percé, installez le treillage sur le poteau comme décrit précédemment en même temps que le décor d'angle et vissez avec une clé.

# IMPRESSIONS

## VUES DÉTAILLÉES

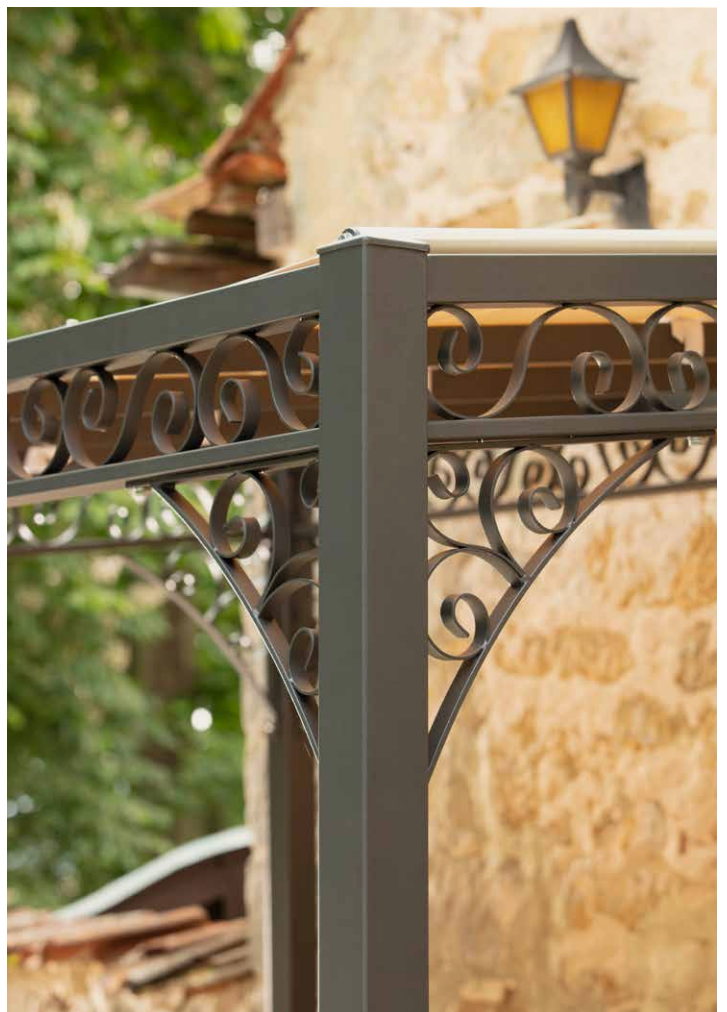



**Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de votre nouvelle pergola !**





**ELEO**  
TONNELLE

**Website | E-Mail**

[www.eleo-tonnelle.fr](http://www.eleo-tonnelle.fr)

[serviceclient@eleo-tonnelle.fr](mailto:serviceclient@eleo-tonnelle.fr)

**Adresse**

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (OT Buchenrod)