




# ELEO

TONNELLE

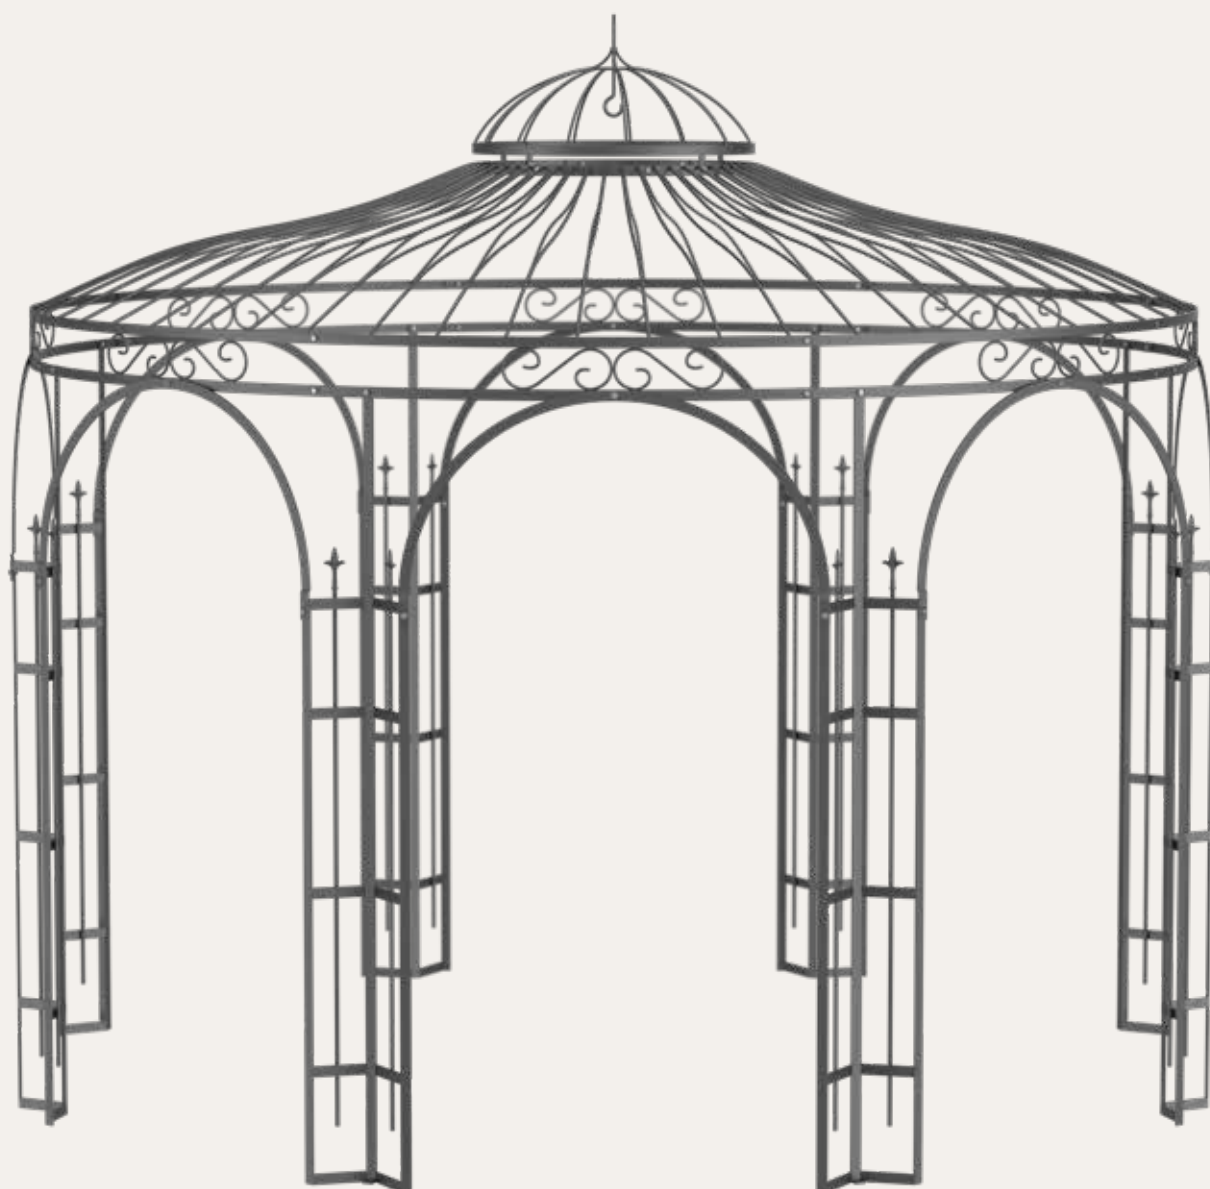

THERMOLAQUÉE/GALVANISÉE

Notice de montage de la tonnelle Florenz











## ÉTAPE

## 05 MISE EN PLACE DES AUTRES ÉLÉMENTS DE TOIT



C

3x



D

2x

Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que le septième et l'avant-dernier éléments de toit soient en place. N'oubliez pas d'alterner les éléments de toit.

## ÉTAPE


## 06 MISE EN PLACE DE LA COUPOLE



E

1x

La personne 1 devra visser la coupole au niveau des trois pattes sur les éléments de toit avec perforation. Les têtes de vis devront ici être à l'intérieur.

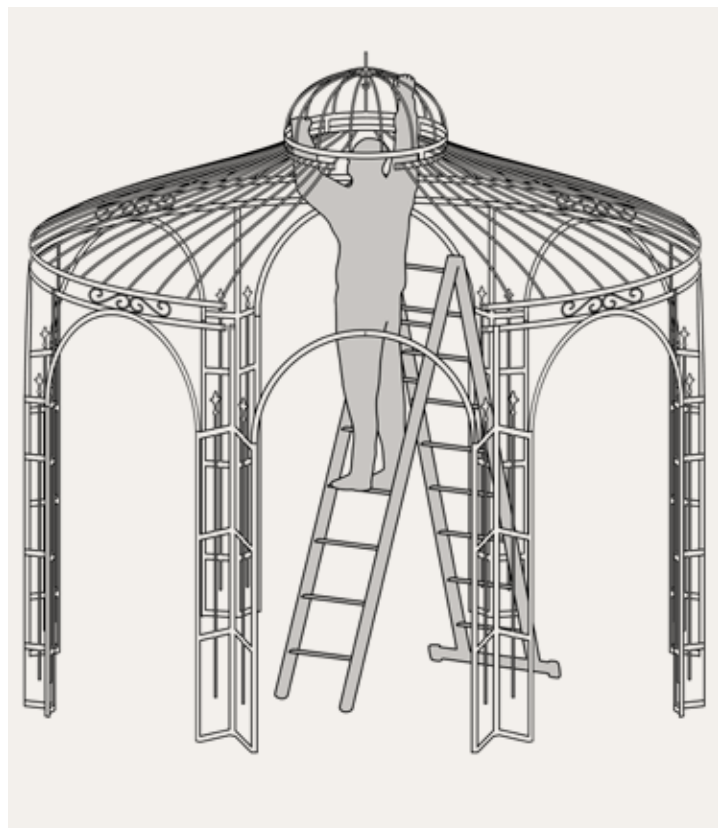

## ÉTAPE

## 07 MISE EN PLACE DU DERNIER ÉLÉMENT DE TOIT




D

1x

Mettez le dernier élément de toit en place comme indiqué dans les étapes précédentes.

Positionnez la tonnelle au fur et à mesure à l'aide des niveaux à bulles sur les supports puis terminez de visser fermement les raccords des divers éléments de toit avec les arches en fer plat et les supports.

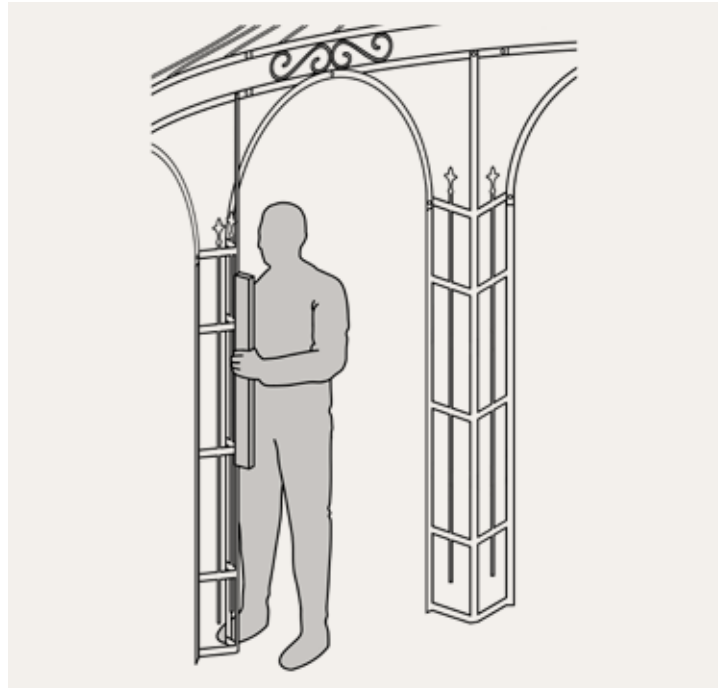

## ANCRAGE AU SOL


L'ancrage au sol dépendra grandement de la configuration du sol. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre magasin de bricolage ou du spécialiste de votre choix.

### Recommandations pour un sol meuble

Matériel et outils nécessaires (non fournis)

- 8 tiges filetées M8 1 m
- 8 écrous
- 8 rondelles
- Perceuse à percussion de 8 ou marteau

Pour les sols meubles comme de la terre, nous vous recommandons d'utiliser une tige filetée d'une longueur d'1 m. Placez une rondelle et un écrou au niveau de la tête de la tige filetée et tapez la tige filetée dans la terre, en biais au travers du trou du pied.

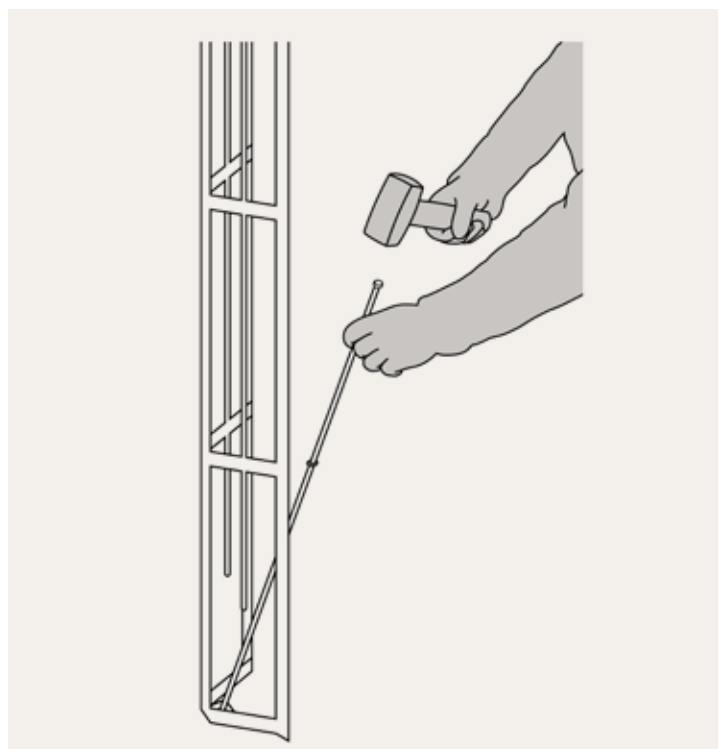



## MONTAGE DES ACCESSOIRES

### MONTAGE DE LA VOILE D'OMBRAJE

Fixez tout d'abord la voile d'ombrage au crochet de la coupole et à l'anneau supérieur du toit à l'aide des languettes prévues à cet effet.


Attachez ensuite la voile d'ombrage à l'aide de quatre serre-câbles à l'anneau inférieur du toit. Enfin, nouez-la à la tonnelle à l'aide de la ficelle prévue à cet effet. Veillez à insérer la ficelle du « bas à l'intérieur » vers le « haut à l'extérieur ».

La voile d'ombrage devra être bien tendue.



### MONTAGE DU TREILLAGE

Placez deux cales en bois de taille identique et d'une hauteur de 5 cm de haut env. au milieu de l'ouverture dans laquelle vous souhaitez installer le treillage. Utilisez ces cales pour soutenir le treillage. Fixez le treillage dans les ancrages prévus à cet effet.

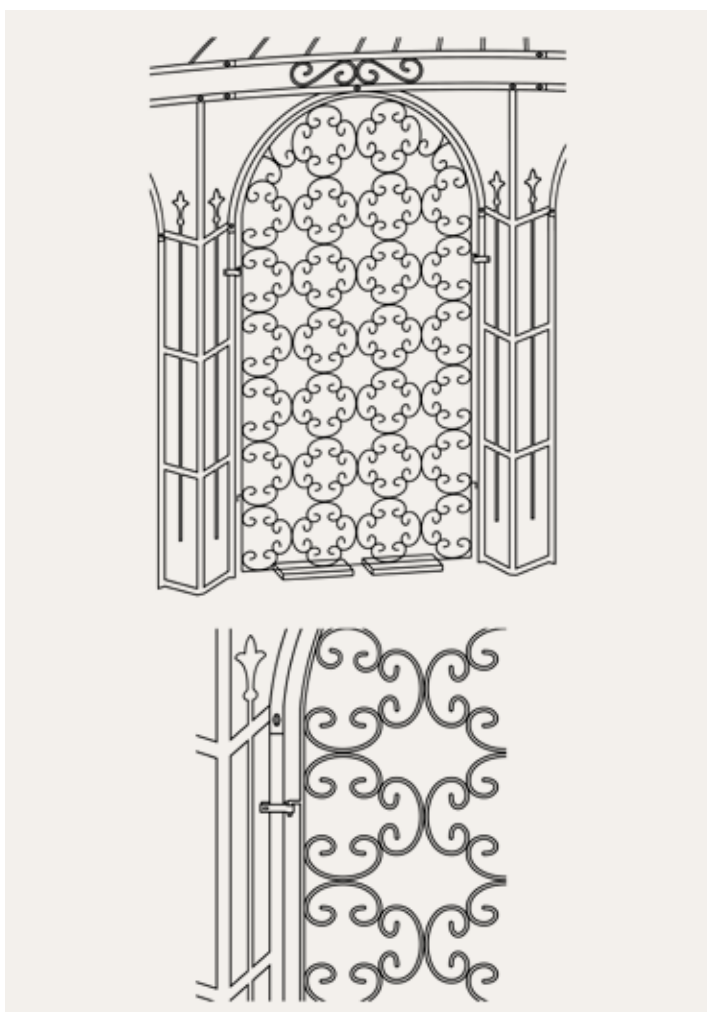

## MONTAGE DES RIDEAUX

Les supports de montage sont fournis avec les rideaux. Fixez ceux-ci aux arches en fer plat à l'aide de vis de 35 mm de long.





**Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de votre nouvelle tonnelle !**







**ELEO**  
TONNELLE

**Boutique en ligne | E-mail**

[www.eleo-tonnelle.fr](http://www.eleo-tonnelle.fr)

[service.client@eleo-tonnelle.fr](mailto:service.client@eleo-tonnelle.fr)

**Téléphone :**

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Lun. - Ven. 8 h - 18 h

**Adresse**

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

D-96269 Großheirath (Allemagne)